



Model Y

折叠椅

便携式折叠露营椅

正面









侧面








背面



1. 将椅子从收纳袋中取出。
2. 展开上部支架
3. 展开下部支架。
4. 先拉出下段伸缩腿，直到激光标记可见；
然后拉出上段伸缩腿，直到其激光标记可见。
当两个激光标记均露出时，桌腿即完全锁定。
5. 把包装袋卷起，并用自带扣带固定。

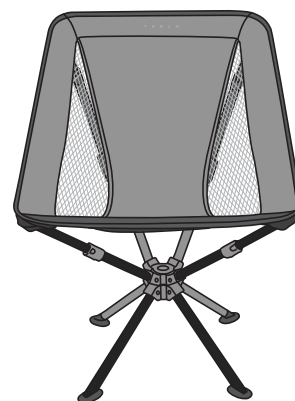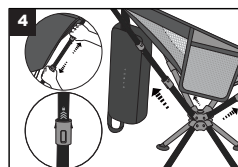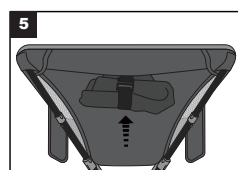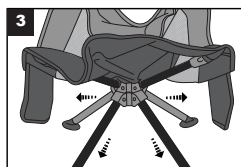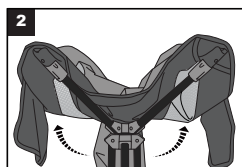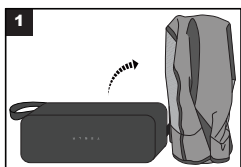

1. 解开收纳袋卡扣，松开收纳袋
2. 按照图示按下按钮，然后将伸缩支撑杆向内推回收起。
3. 先收起下部支架，
4. 再收起上部支架。
5. 将折叠好的椅子放入收纳袋。

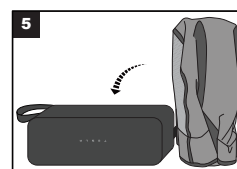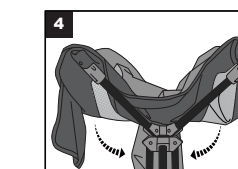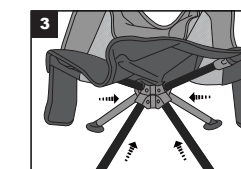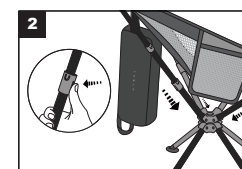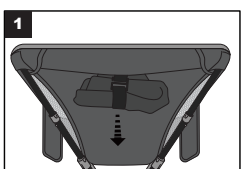

Ⓔ 注意事项

1. 产品闲置时请保持干燥，防止发霉损坏。
2. 如有污渍灰尘，用清水擦拭即可，请勿水洗。
3. 请远离火源。
4. 座椅最大承重90KG。