





Model Y L 行李架加装说明

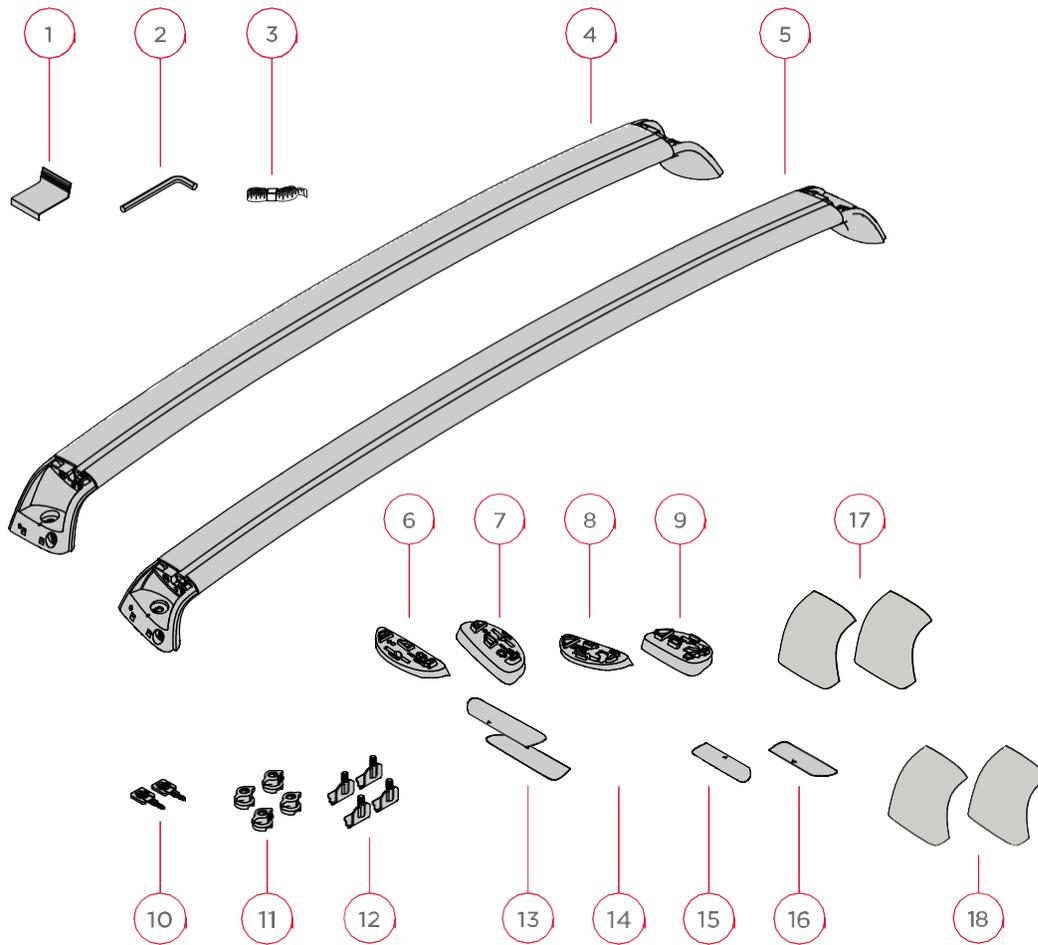


- |           |                |
|-----------|----------------|
| 1. 饰板工具   | 10. 钥匙         |
| 2. 六角扳手   | 11. 蝶形螺母       |
| 3. 卷尺     | 12. 夹子         |
| 4. 后横梁    | 13. 防磨胶带（前驾驶侧） |
| 5. 前横梁    | 14. 防磨胶带（前乘客侧） |
| 6. 前驾驶侧垫片 | 15. 防磨胶带（后驾驶侧） |
| 7. 前乘客侧垫片 | 16. 防磨胶带（后乘客侧） |
| 8. 后驾驶侧垫片 | 17. 侧盖（后横梁）    |
| 9. 后乘客侧垫片 | 18. 侧盖（前横梁）    |


## 安装说明

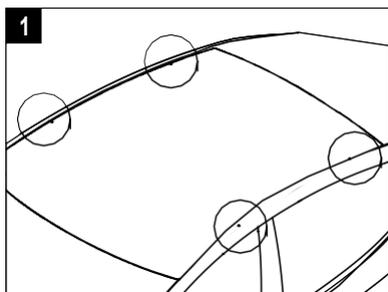

充分清洁玻璃车顶上箭头的位置。

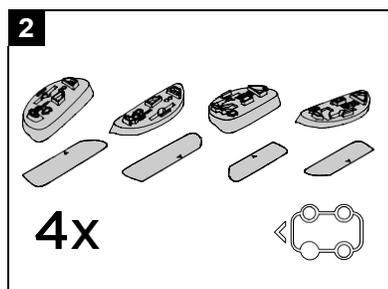


使用垫片（6-9）顶部的图标确定应将垫片用于车辆的哪个角，并将防磨胶带（13-16）与垫片（6-9）匹配。

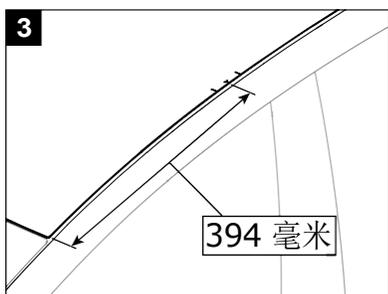


从玻璃车顶的前边缘向后测量 394 毫米，找到玻璃上的箭头。

安装说明（接上页）

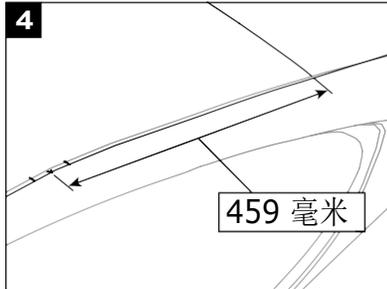


从玻璃车顶的后边缘向前测量 459 毫米，找到玻璃上的箭头。

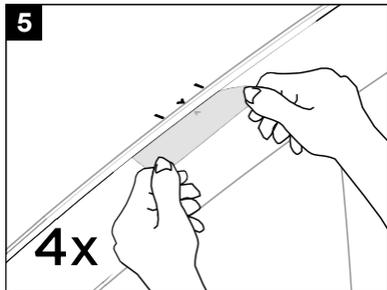


将玻璃上的箭头与防磨胶带（13）上的箭头对齐，然后向车辆上粘贴防磨胶带（13），具体粘贴位置为前饰边后方。

对车辆的其他三个角落重复上述步骤。

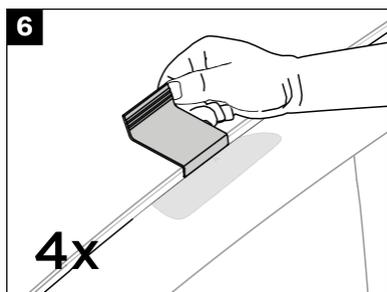


使用饰板工具（1）小心提起箭头位置处的密封条。

安装说明（接上页）

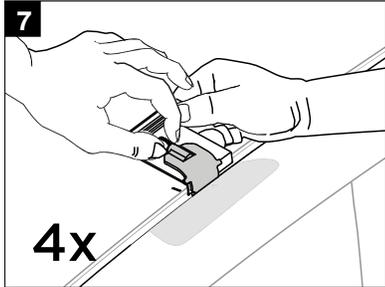


保持饰板工具固定到位，在箭头位置插入纵梁夹（12）。

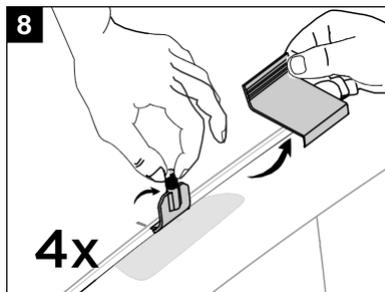


然后拆下饰板工具(1)，确保纵梁夹（12）固定到车顶玻璃下方的J型钩上。向上拉动同时摆动，确保其固定到位。确认纵梁夹（12）在箭头上居中。

重复步骤4到8，将纵梁夹（12）安装到汽车的其他三个角上。

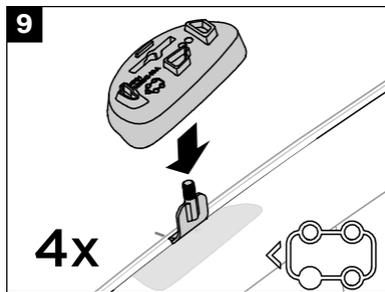


将前横梁放置到前驾驶侧垫片（6）上。使用垫片上的图标识别要将其置于车辆的哪个角。


重复上述步骤，将剩余的垫片（7-9）安装在汽车的其他三个角落。

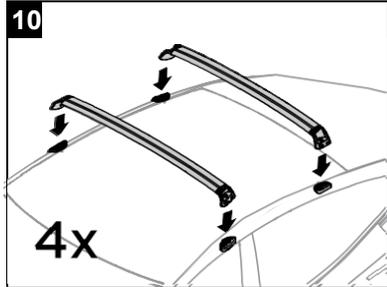

横梁安装：  
确保所有四个垫片已安装接合、正确对齐（步骤5-6）并处于直立位置。然后，小心地将前后横梁（4-5）放在垫子上。

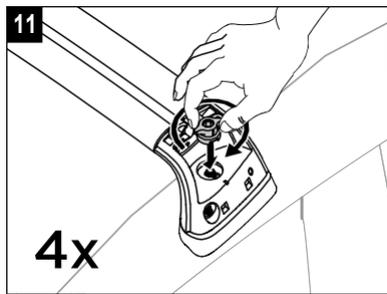


用手将蝶形螺母(11) 拧到车辆四角的夹子上。

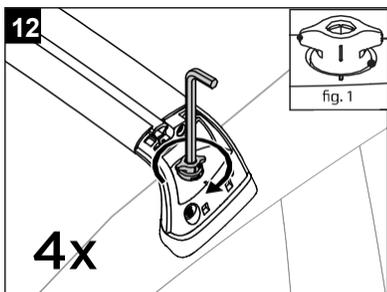


使用六角扳手（2）将所有蝶形螺母拧紧。推荐力矩为2.5-3.5Nm。为确保蝶形螺母固定到位，向各个方向拉动，确保其不会松动。为了使用提供的钥匙锁定横梁，蝶形螺母上的标记与横梁上的标记对齐（如图1）。


**\*螺母拧的过紧可能导致车辆损坏**

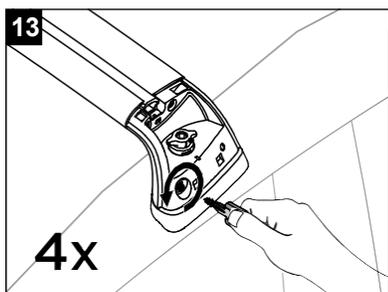

使用提供的钥匙（10）将两个横梁锁定。

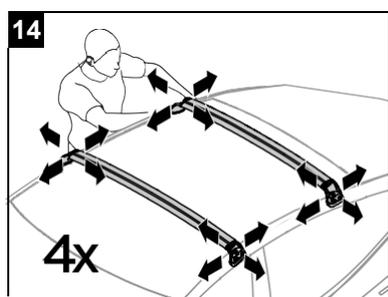

向各个方向用力拉动，测试前后横梁是否完全固定并锁定到位。

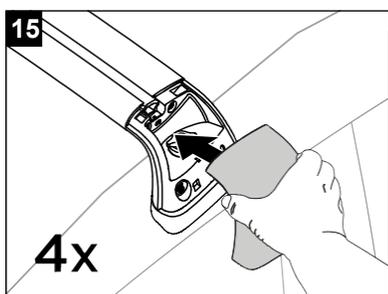

从底部开始向上操作，在两个横梁的每一侧安装车顶行李架侧盖。