




Model Y Canopy


车尾天幕

配件清单：

支撑杆 ×2
天幕主体 ×1
安装支架 ×2
收纳包 ×1



×2

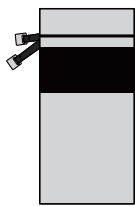


×1








×2








×1

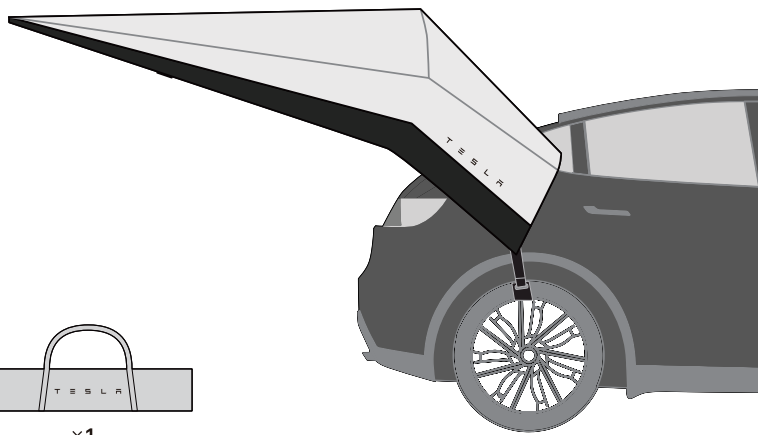

1. 确保车后盖完全打开。
2. 将支架安装到后备箱铰链处。
3. 固定支架位置。
4. 将支撑杆穿入支架并锁紧。

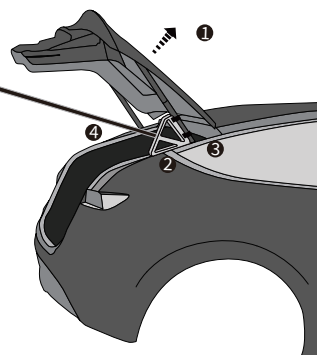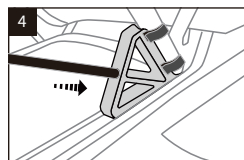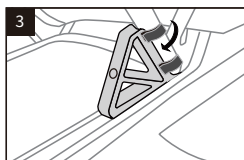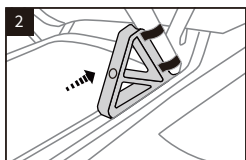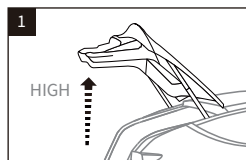

1. 将天幕面料固定和支撑杆链接。
2. 将天幕底部织带和后备箱盖角连接。
3. 将底部绑带固定在车轮边沿处。
4. 将天幕侧面支带连接到支撑杆。

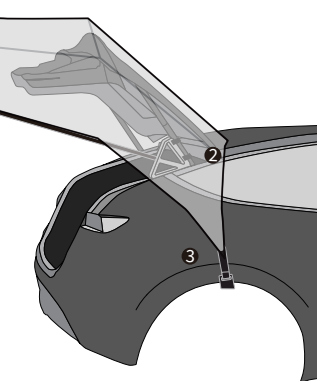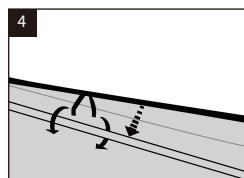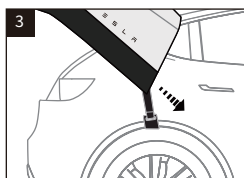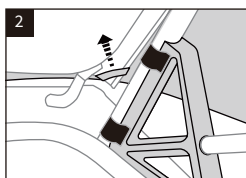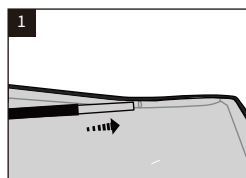

Ⓔ 注意事项

1. 产品闲置时请保持干燥，防止发霉损坏。
2. 如有污渍灰尘，用清水擦拭即可，请勿水洗。
3. 请远离火源。